


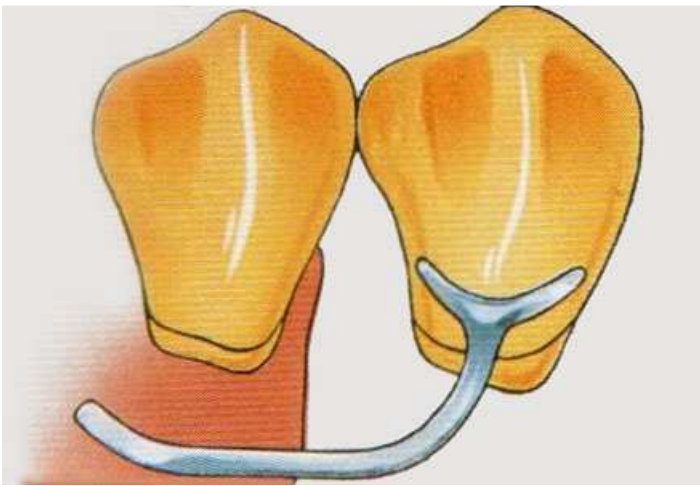

Кламер Роуча

Називається також:

- J-кламер по Шою, Т-кламер, Y-кламер
- С-образний кламер Роуча (модифікований: малий з'єднувач знаходиться між зубами)
- Кламер Бонігарда широко поширена, але неправильна назва для воскових стандартів кламера Роуча (кламер Бонігарда = шарикокнопковий кламер!)

Показання:

- Фронтальні зуби, умовно премоляри (переважно нижня щелепа)
- I, II, III класи Кенеді, IV клас – умовно
- При сильному лабіальному¹ нахилі фронтальних зубів, а також у видимих ділянках бічних зубів

Звичайний вигляд:

- Двоплечий кламер
- З орального боку пасивне плече кламера з мезіальною або дистальною накладкою; з лабіального, або букального знаходяться С- чи U-подібні активні плечі кламера
- Малий з'єднувач підходить з дистального боку до орального плеча і до накладки кламера

Функціональні переваги:

- Застосовується навіть при екстремально глибоких заглибленнях
- Легка посадка протеза
- Невелике покриття зубів елементами кламера

Функціональні недоліки:

- Нестабільний при занадто витонченому виконанні. Через короткий час відстає від зуба, оскільки багато пацієнтів

використовують легко доступний кламер для зняття протеза


- Несприятливий з пародонтально-гігієнічного погляду, оскільки порушується самоочищення в ділянці малого з'єднувача
- Малий з'єднувач часто прилягає до краю ясен
- Кламер прилягає тільки до нижньої третини зуба, через це зуб може бути видавлений на лабіальний бік (тиск язика)

Оцінка естетичного вигляду:

- Знаходячись у нижній третині зуба, практично невидний

Модифікації, обумовлені ситуаціями:

- С-образний кламер Роуча: переміщений у міжзубну ділянку малий з'єднувач дозволяє уникати тиску на краї ясен і краще протидіє лабіальному нахилу зуба

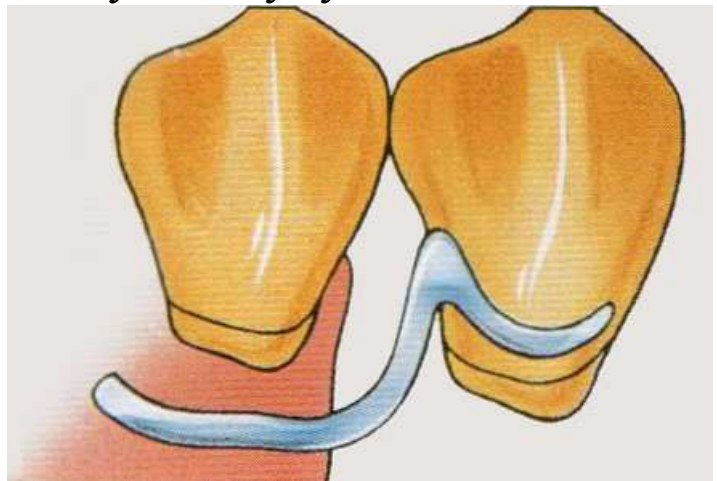

С-образний кламер Роуча

- Може бути виготовлений як кламер Будлонга – з довгими плечима U-образної форми, яка запобігає нахилу зуба в лабіальний бік

ⁱ Або ж губному