



Форми бюгельних протезів нижньої щелепи

Сублінгвальна дуга (під'язикова, лінгвальна дуга)

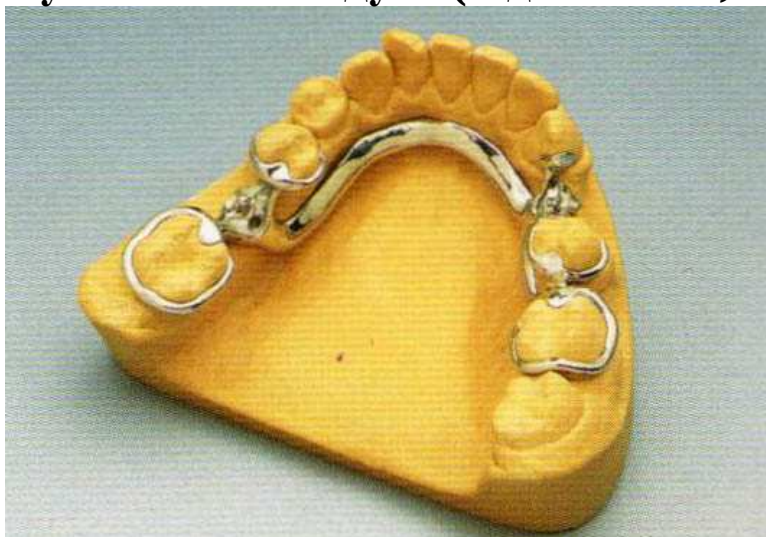

Стандарт: під'язикова дуга

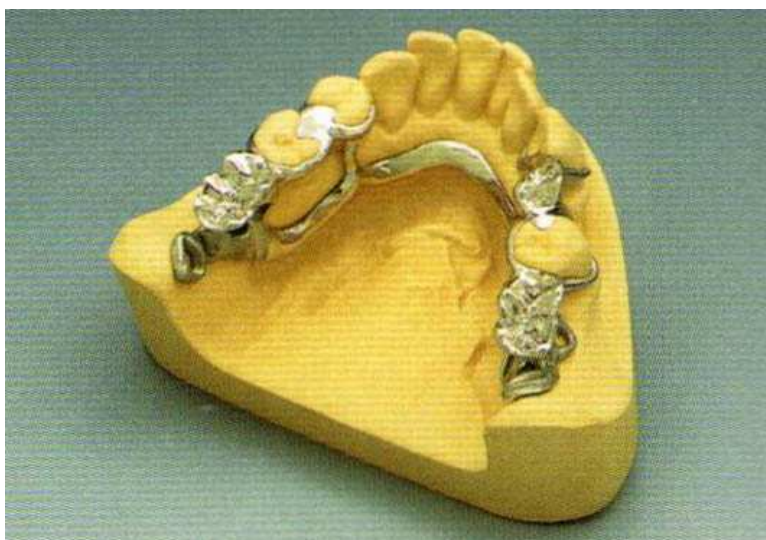


Каркас нижньої щелепи з жувальними поверхнями з металу

Практично завжди доцільна форма для протезів нижньої щелепи. В ідеальному випадку вона знаходиться в ділянці рухомої слизової об-

олонки на відстані 4мм до маргінального краю ясен.

Модифікації: Доповнюється багатоланковим шинуючим кламером. Цей варіант вибирався раніше для того, щоб можна було витонченіше оформити дугу або зміцнити нахилені в лінгвальний бік фронтальні зуби.

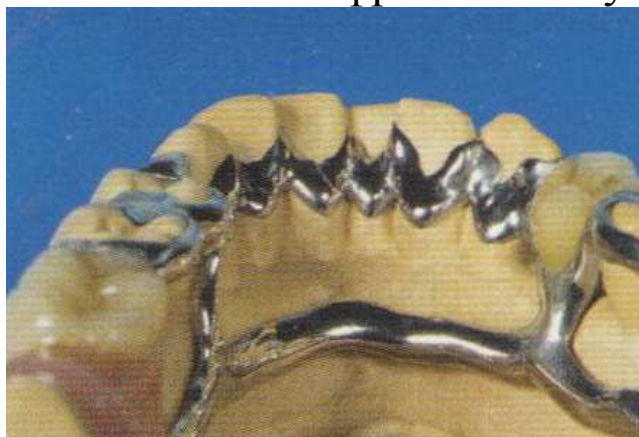


Критичний багатоланковий кламер




Модифікований багатоланковий кламер – широкий, шинуючий

На сьогодні шинуючі кламери майже не застосовуються.

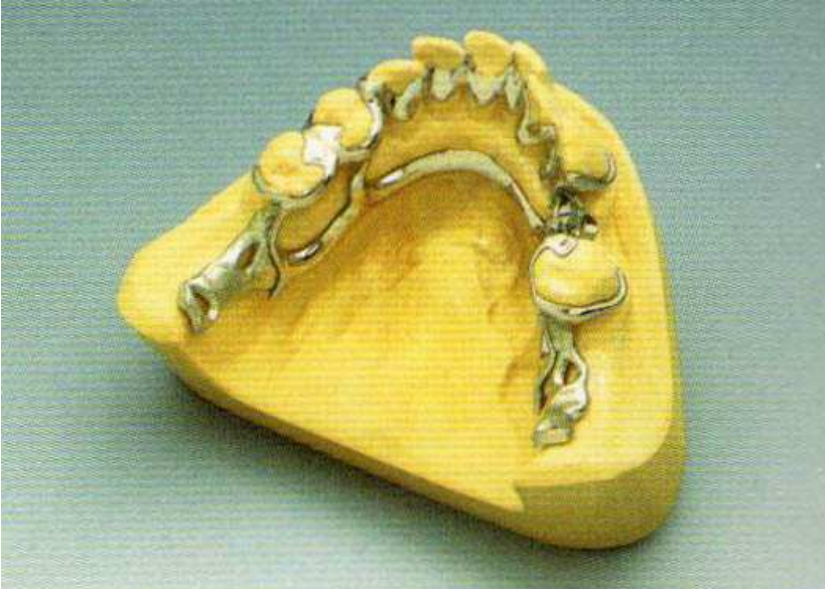


Під'язикова дуга з багатоланковим кламером

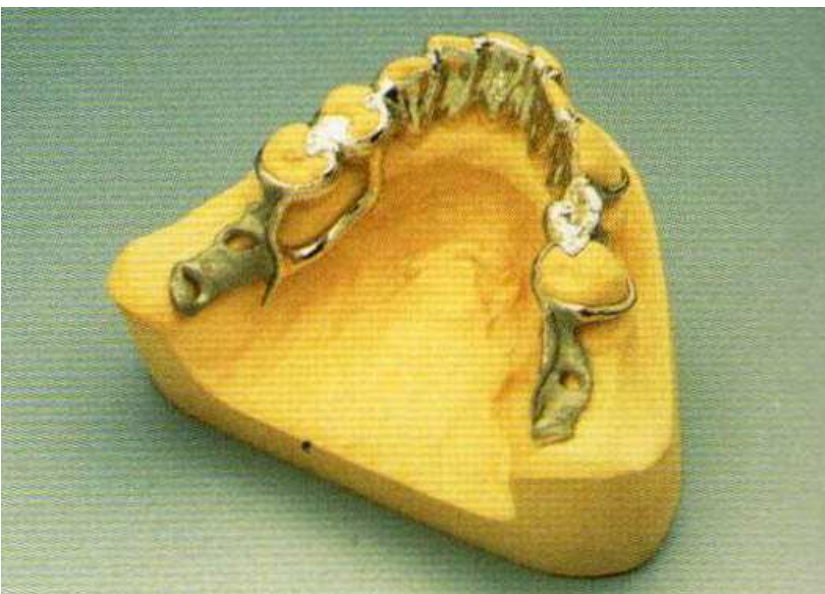

Модифікований шинуючий кламер – без під'язикової дуги

Вестибулярна або лабіальна дуга

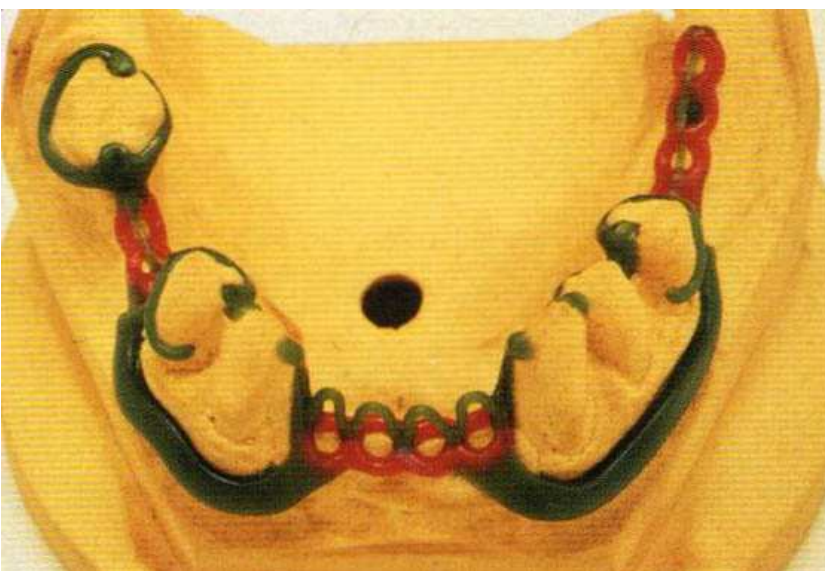

Вестибулярна дуга з воску

Потрібна в окремих випадках і є альтернативним варіантом розташування дуги перед фронтальними зубами (*Vestibulum* = *присінок*). Показана при сильному оральному нахилі зубів або

з естетичних причин як основа для відновлення сильно атрофованих ділянок щелепи. Практичний досвід показує, що непередумане розташування дуги, при якому ділянки приєднання зв'язок і м'язів не залишаються досить вільними, призводить до появи пролежнів, дискомфорту і викликають скарги пацієнтів. Модифікація: *горизонтальна дуга з віссю і замком* у поєднанні з під'язиковою дугою.

Комірна пластина

Несприятлива, оскільки значно покриває маргінальний пародонт. У минулому застосовувалася дуже часто. Сьогодні ця форма не застосовується через труднощі в дотриманні розміру і часто відсутньої опори на пародонт.