



Украй мала кількість природних зубів

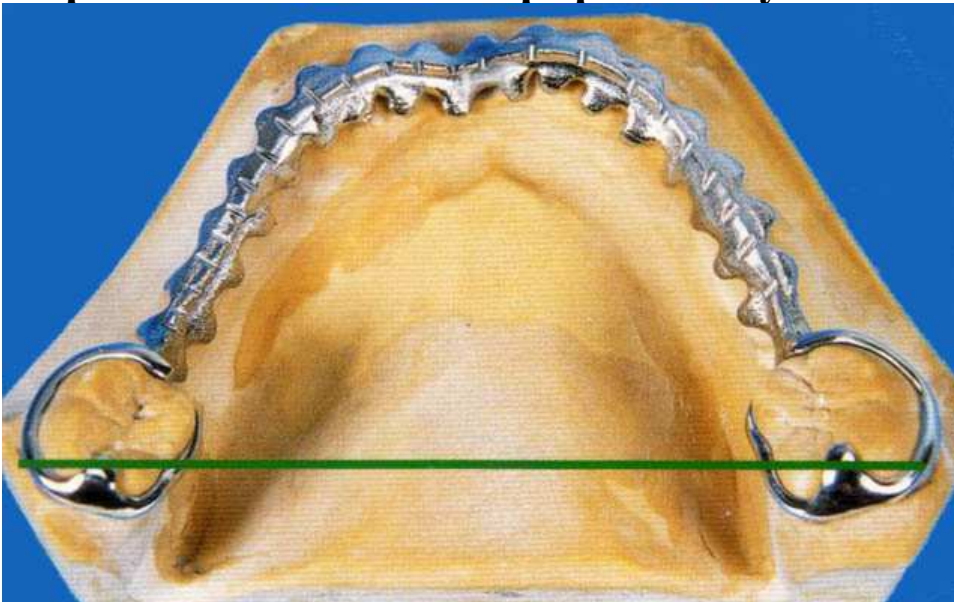

Сприятливе

розташування опорних ліній: доцільна опора


Від розташування природних зубів залежить ступінь можливої на них опори. З'єднання опорних пунктів не повинне утворювати діагональну опорну лінію. Навіть якщо залишилися тільки два опорні зуби, то на них можна поставити кламери, якщо опорна лінія проходить *тангенціально*. Отже, група природних зубів, що розташована лише на одній стороні щелепи, теж може бути придатна для опори протеза.

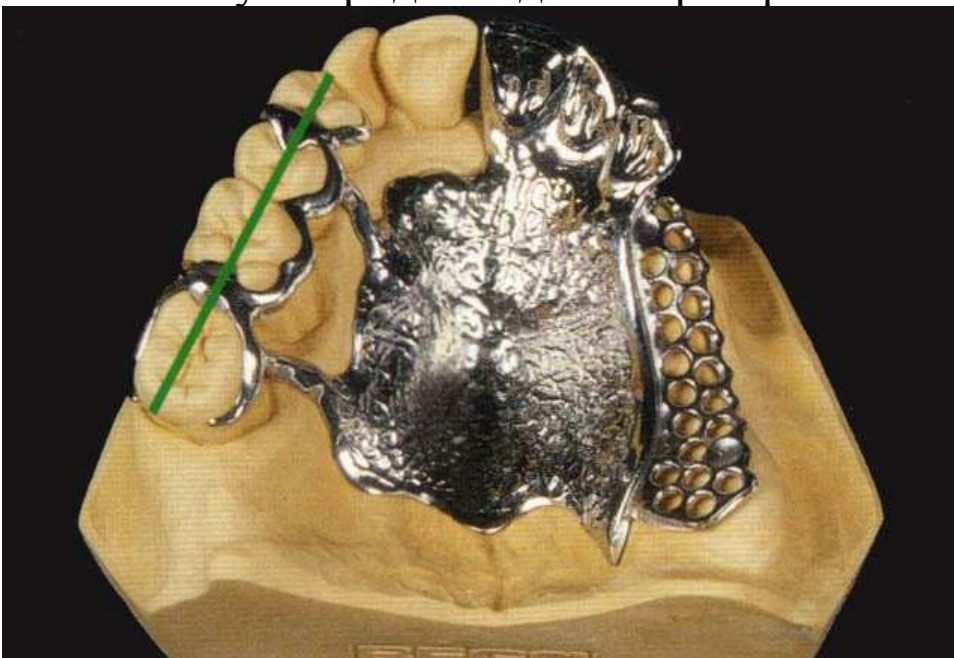


Жодної

передньої опори: опорна лінія проходить тангенціально

При визначенні опорних пунктів треба простежити за тим, щоб з опорної лінії не вийшла вісь обертання. Наприклад, якщо протез спирається на моляр і на ікло протилежної сторони щелепи (діагональне розташування опорної лінії!).

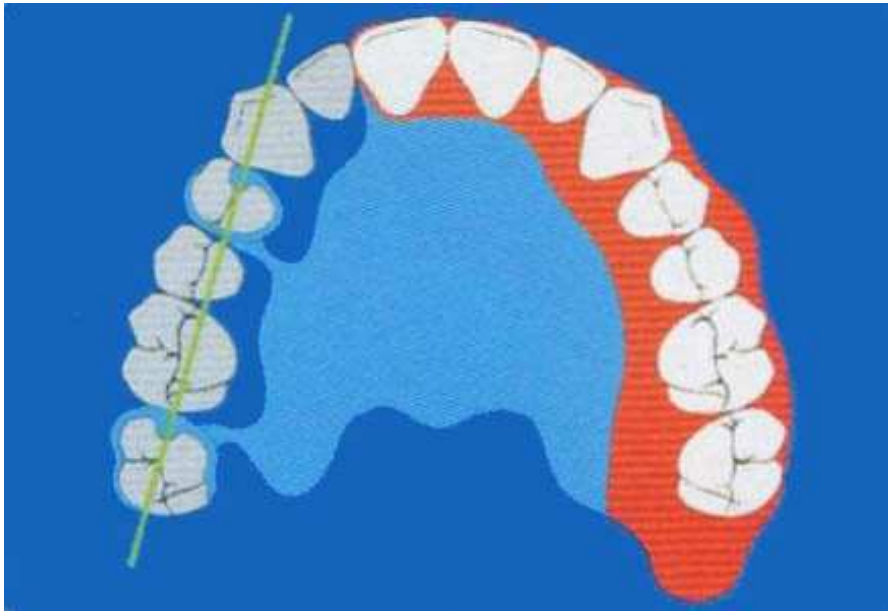

Бажана опорна лінія

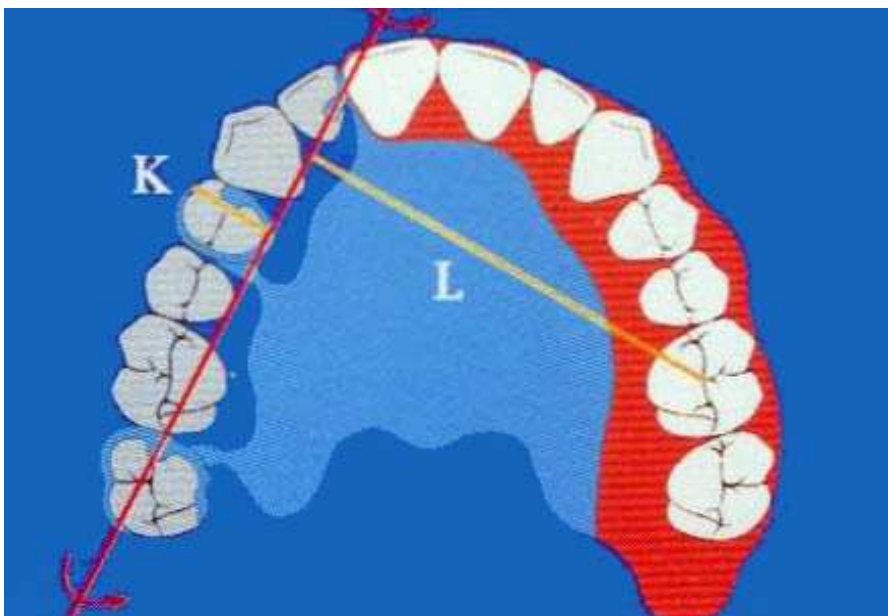

*Критична опора:
додаткова накла-
дка на фронталь-
ному зубі утво-
рює вісь обер-
тання*